

Bedienanleitung Sensen-Dengelinstrument Dengelbengel

Mit Hilfe dieses Werkzeugs dengeln Sie Ihre Sense oder Sichel fehlerfrei in wenigen Minuten scharf.

GEBRAUCHSANWEISUNG:


1. Das Werkzeug wird mittels des Dornes in einem Schraubstock befestigt oder noch besser in einem Spaltstock (Holzblock) eingeschlagen.

Jedoch beim Einschlagen NICHT auf den Führungsstift und/ oder die Kappe schlagen!

2. Das Dengeln geschieht in zwei Arbeitsgängen:

- a.) Das Ausziehen des Sensenblattes

Zu diesem Zweck Kappe 1 (markiert mit einer Rille) aufsetzen. Das Sensenblatt zwischen Werkzeug-Körper und Kappe bis zum Anschlag an den Stift einlegen. Nun das Sensenblatt langsam zwischen Körper und Kappe durchziehen, während man mit einem Hammer (max. 300g) vorsichtig (aus dem Handgelenk) auf die Kappe klopft.

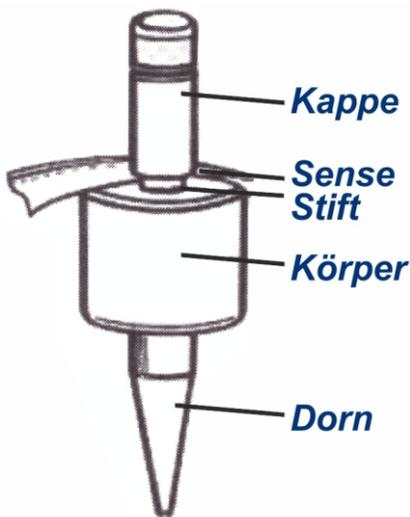

- b.) Zum Feinschärfen des Sensenblattes Kappe 2 (markiert mit zwei Rillen) aufsetzen. Das Sensenblatt bei gleichzeitigem Klopfen wiederum langsam durchziehen.

Zum Schluss die Schneide mit einem Wetzstein abziehen

Vertrieb über:

www.land-warenhaus.de